

Руководство пользователя Льдогенератор ZB-10E




Благодарим за выбор нашего льдогенератора.

Для надлежащего использования перед использованием устройства внимательно прочитайте это руководство пользователя.

После прочтения храните это руководство в надежном месте для дальнейших справок.

Наименование

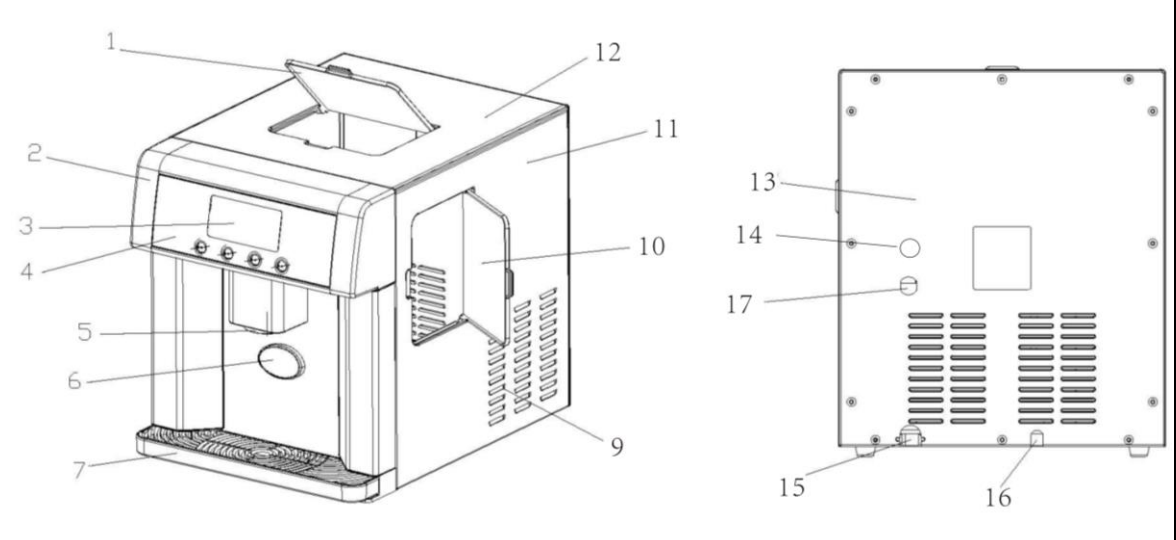ZB-10E			
1	Смотровое окно	2	Передняя панель
3	ЖК-дисплей	4	Панель управления
5	Желоб выдачи льда	6	Кнопка выдачи льда
7	Лоток для талой воды	8	Разъем подачи воды (только в ZB-10B)
9	Крышка вентилятора	10	Дверца емкости для воды
11	Боковая стенка	12	Верхняя панель
13	Задняя стенка	14	Впускное отверстие для воды
15	Кабель питания	16	Сливная трубка
17	Трубка слива перелива		

Характеристики

Дневная производительность: 10–15 кг/24 ч

Объем отсека для льда: 600 г

Объем емкости для воды: 1,8 л

Хладагент: R600a

Габаритные размеры: 370×310×350 мм

Подготовка и первое использование льдогенератора

1. При транспортировке угол наклона устройства не должен превышать 45°. Не переворачивайте его вверх дном. Это может привести к повреждению компрессора и системы охлаждения.

2. Удалите весь упаковочный материал и внимательно осмотрите льдогенератор, чтобы проверить его состояние и убедиться в отсутствии повреждений устройства, кабеля и вилки питания.

3. Льдогенератор устанавливается горизонтально на ровную поверхность. Для надлежащей


вентиляции необходимо оставить 150 мм над устройством, за ним и по бокам. Не размещайте льдогенератор рядом с плитой, радиатором или другим источником нагрева.

4. Перед первым включением выждите два часа после установки, при этом не менее двух часов передняя крышка должна быть открыта.

5. Проверьте, что напряжение, указанное в паспортной табличке льдогенератора, совпадает с напряжением сети.

6. Использовать дистиллированную воду не рекомендуется, используйте родниковую воду.

7. В ходе приготовления льда смотровое окно должно быть всегда закрыто.

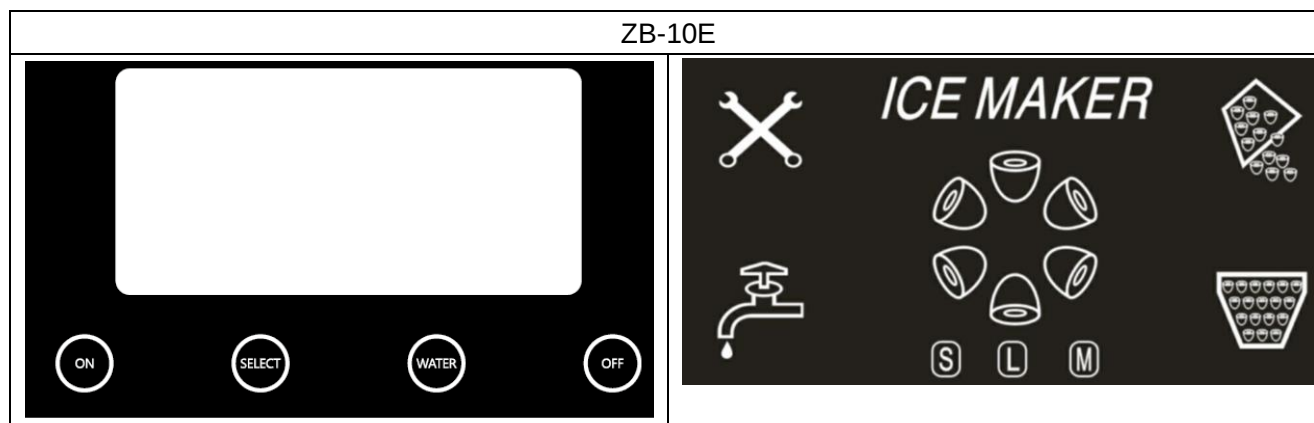

Знак	Пояснение
	Недостаточно воды в емкости, долейте воду.
	Индикатор заморозки льда: если горит значок S справа наверху, замораживается лед маленького размера; если горит значок M справа внизу, замораживается лед среднего размера; если горит значок L справа внизу, замораживается лед большого размера.
	Идет выдача льда.
	Емкость для льда переполнена.
S M L	S — выбран лед маленького размера. M — выбран лед среднего размера. L — выбран лед большого размера.
	Возникла неполадка. Выньте вилку из розетки, затем снова включите устройство. Если значок появится снова, обратитесь в сервисный центр.

Управление

Шаг 1


Вставьте вилку в розетку.

Шаг 2

Откройте дверцу емкости для воды и долейте воду, как показано на рисунке А.

В модели ZB-10B, ZB-10C и ZB-10E вода заливается, как показано на рисунках А и В.

Рисунок А **Заливка воды вручную**

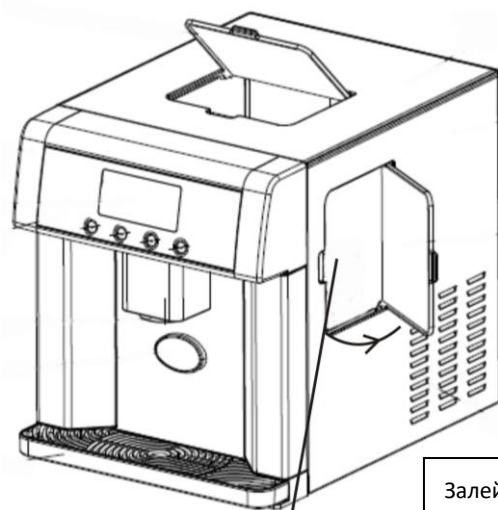


Залейте воду вручную

Add Water by Manual

Рисунок В

Подключите устройство к водопроводному крану

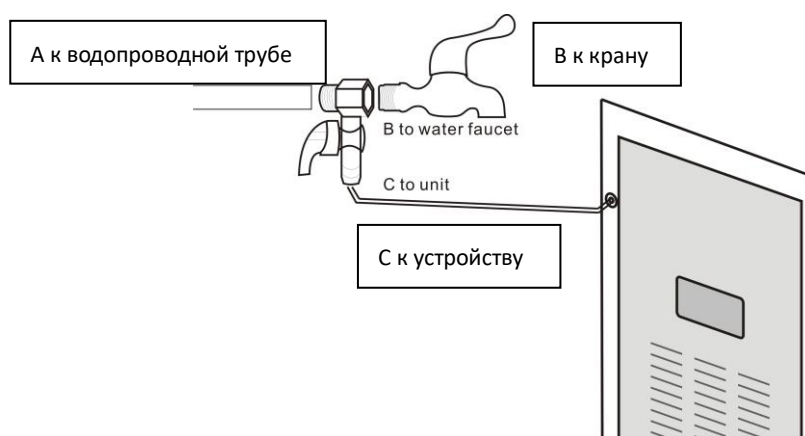

Если в устройстве замораживается лед, горит индикатор . Если необходимо изготовить больше льда, долейте воду в емкость для воды следующим образом: сначала сбросьте лед, затем долейте одну полную чашку воды, чтобы избежать перелива, когда лед начнет таять.

Шаг 3

Чтобы включить устройство, нажмите кнопку питания.

Шаг 4

В течение примерно 30 секунд насос автоматически подает воду из емкости для воды в поддон.

Примечание. Если в течение двух циклов вода не поступает в поддон, а в емкости достаточно воды, откройте сливную заглушку и спустите несколько капель воды. Затем нажмите кнопку питания, чтобы перезапустить устройство.

Шаг 5

Нажмите кнопку **SELECT**, чтобы выбрать размер льда.

Примечание. При температуре ниже 15° рекомендуется выбирать размер S, если температура превышает 30°, рекомендуется размер L.

Шаг 6

Начинается цикл изготовления льда. Лед замораживается на выступах испарителя.

Примечание. Время изготовления льда зависит от температуры воздуха.

Шаг 7

По окончании цикла изготовления льда поддон для воды наклоняется вперед, оставшаяся вода стекает назад в емкость для воды, а кубики льда падают с выступов.

Шаг 8

Примерно через 15–35 секунд поддон для воды наклоняется назад, произведенный циклом ранее лед проталкивается в емкость для льда, устройство продолжает работу с шага 4 по шаг 6.

Шаг 9

Нажмите на кнопку выдачи льда, чтобы высыпать лед, загорится индикатор .

Примечание. Поставьте чашку непосредственно под желоб выдачи льда.

Примечание. Если лед хранится в устройстве долгое время, он может смерзнуться, и даже при полной емкости выдача льда станет невозможна. В таком случае используйте прилагаемый к устройству совок, чтобы разбить лед и затем нажмите на кнопку выдачи.

Шаг 10

Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.

Шаг 11

Если нажать на кнопку **WATER**, устройство может подать воду.


Примечание. Чтобы получить холодную воду, функция изготовления льда должна быть включена.

Поставьте чашку под отверстием для выпуска холодной воды, чтобы вода не проливалась.

Шаг 12

Если трубку необходимо снять, заменить или вставить заглушку, сделайте следующее:

Сначала снимите голубое кольцо (A), затем нажмите на белое кольцо (замок) на наружной стороне (B), затем достаньте трубку.

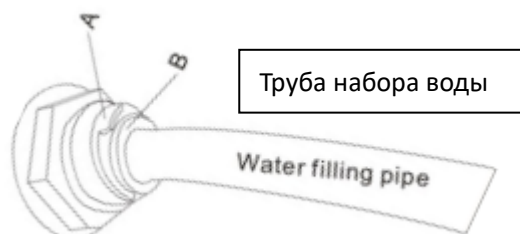

Уход

1. Часто очищайте внутренние поверхности, лоток для сбора льда, емкость для воды, лопатку и испаритель. Перед чисткой отключите устройство от сети и выньте кубики льда. Для чистки внутренних и внешних поверхностей льдогенератора используйте раствор воды с уксусом. Не

опрыскивайте льдогенератор химическими средствами или растворами химических веществ, например, кислот, бензина или масла. Тщательно очистите чистой водой перед запуском.

2. Вентиляционные отверстия устройства или встроенной конструкции перекрывать запрещается. Не используйте механические устройства и другие средства, чтобы ускорить размораживание, если они не рекомендованы производителем.

3. При включении после долгого хранения воздушная пробка может помешать насосу подать достаточное количество воды, в этом случае загорится индикатор низкого уровня воды. Чтобы это исправить, еще раз нажмите на кнопку START, и льдогенератор заработает правильно.

4. Чтобы лед был чистым, воду в емкости необходимо менять раз в сутки.

5. Если по какой-то причине (например, нехватка воды, избыток льда, обрыв питания) компрессор остановится, не запускайте устройство сразу. Подождите 3 минуты, затем снова включите льдогенератор.

6. Перед началом изготовления льда обязательно используйте пресную воду, как при первом включении, так и после долгого простоя.

7. Устройство предназначено только для использования в помещении, не на открытом воздухе. Если устройство необходимо использовать на открытом воздухе, смотровое окно должно быть закрыто.

Указания по безопасности

Во избежание несчастных случаев соблюдайте следующие требования:

1. Перед обслуживанием отключите устройство от сети.

2. Не тяните за провод, чтобы отключить от сети или подключить к ней.

3. Если лед отличается от нормального, обратитесь к продавцу.

4. Компрессор и конденсатор в ходе нормальной работы нагреваются до 70–90 °C, детали рядом с ними также могут быть горячими. Не трогайте их.

5. Из-за быстрой заморозки кубики льда могут быть мутными. Это происходит из-за пузырьков воздуха в воде, которые не влияют на качество льда.

6. Когда устройство не используется, откройте емкость минимум на 2 см, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и избежать появления ржавчины на металлических деталях.

7. Если кабель питания поврежден, во избежание опасности его должен заменить производитель, его сервисный агент или специалист схожей квалификации.

8. Данным устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования аппарата и понимают связанные с этим опасности.

9. Дети не должны играть с этим оборудованием.

Дети не должны чистить аппарат или проводить пользовательское обслуживание без присмотра.

10. ВНИМАНИЕ! Заливайте только бутилированную воду или водопроводную воду высокого качества. Не заливайте фруктовые соки или другие напитки.

11. ВНИМАНИЕ! Никогда не перекрывайте вентиляционные отверстия на стенках устройства.

12. ВНИМАНИЕ! Не используйте механические устройства и другие средства, чтобы ускорить размораживание, если они не рекомендованы производителем.

13. ВНИМАНИЕ! Не повредите контур хладагента.

14. ВНИМАНИЕ! Не используйте электроприборы внутри отсеков для хранения продуктов питания, если они не соответствуют типу, рекомендованному производителем.

Устранение неполадок

1. Если в ходе изготовления льда вынуть кабель питания из розетки или нажать на кнопку выключения, на автоматическом совке могут образоваться наросты льда, которые его заклинят. В таком случае, чтобы избавиться от наростов, необходимо вынуть вилку из розетки и осторожно протолкнуть совок к задней стенке, убрать наросты и снова включить устройство.

2. Чтобы перезапустить льдогенератор, сначала нажмите кнопку OFF, затем ON. Если горит знак М и после того, как кубики льда упали с испарителя, совок не проталкивает лед в приемную емкость, проверьте, ровно ли стоит лоток для воды. Если он наклонен, исправьте это, слегка нажав на совок пальцем. Затем перезапустите льдогенератор.

Компрессор громко жужжит при работе.	Причины	Напряжение ниже рекомендованного.
	Устранение	Остановите льдогенератор и не запускайте, пока напряжение не вернется в норму.
Горит индикатор недостатка воды.	Причины	1. Нет воды. 2. Воздух в насосе.
	Устранение	1. Залейте воду, подождите 3 минуты и нажмите кнопку ON/OFF, чтобы перезапустить устройство. 2. Откройте сливную заглушку, слейте несколько капель воды.
Выдача льда	Причины	Лед слипся.
	Устранение	Рекомендуем использовать зимой размер S, а летом размер L.
Условия приготовления льда правильные, но лед не изготавливается.	Причины	Утечка хладагента или засор в системе охлаждения.
	Устранение	Обратитесь в сервисный центр.
Горит значок  .	Причины	1. Закупорка льдом. 2. Неисправен двигатель. 3. Смотровое окно открыто, когда горит индикатор.
	Устранение	1. Счистите лед под лотком для приготовления льда, перезапустите устройство кнопками питания. 2. Обратитесь в сервисный центр. 3. В ходе приготовления льда смотровое окно должно быть всегда закрыто.

Произведено в Китае.

Manufacture: YUYAO HENGYANG ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD
LINSHAN TOWN, YUYAO CITY, ZHEJIANG, CHINA 315461