

Хлеборезка ETR31

Инструкция по эксплуатации



1. Описание

Хлеборезка нового типа отличается высокой производительностью. Компактный дизайн, привлекательный внешний вид, надежность в работе, простое и эффективное управление. Идеальное устройство для эксплуатации в отелях, закусочных и пищекомбинатах.

MANUFACTURER: GUANGZHOU UNIQUE CATERING EQUIPMENT CO.,LTD
MANUFACTURER ADDRESS: No.13 Dongjing Road,Donghua Industrial
Zone,Renhe Town,Baiyun District,Guangzhou,PRC



2. Управление и обслуживание

1. Убедитесь, что в желобе нет посторонних предметов.
2. Выставьте боковые и верхнюю направляющие примерно на один сантиметр от каждого края хлеба и на столько же от его верхней части.
3. Кладите в хлеборезку только холодный хлеб.
4. Включите хлеборезку главным выключателем на левой панели.
5. Положите хлеб в желоб и деревянным толкателем надавите на хлеб. Когда хлеб выйдет, извлеките его и положите на упаковочное приспособление на верху хлеборезки. Возьмите пакет и наденьте его на упаковочное приспособление и хлеб. Затем снимите хлеб и закройте пакет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОТАЛКИВАТЬ ИЛИ ВЫТЯГИВАТЬ ХЛЕБ РУКАМИ, КОГДА ХЛЕБОРЕЗКА ВКЛЮЧЕНА. ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОСТАВАЙТЕ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ИЗ РОЗЕТКИ ИЛИ ВЫКЛЮЧАЙТЕ СЕТЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ.



Обслуживание

Рекомендуется чистить хлебрезку каждый день, чтобы избежать скопления хлебных крошек. Для удаления крошек используйте небольшой пылесос.

ЗАМЕНА ЛЕЗВИЙ

ДЕМОНТАЖ ЛЕЗВИЙ

1. Снимите верхнюю крышку и направляющую.
2. Снимите выпускной желоб.
3. Снимите опорные уголки с обеих сторон от желоба (Вам понадобится ключ на 10 мм).
4. Выкрутите болт.
5. Выкрутите нижний болт на раме лезвий.
6. Поверните кулачковую шестерню с клиновидным ремнем.
7. Специальным инструментом одно за другим извлеките лезвия.

Инструмент в комплект поставки не входит и продается отдельно.



УСТАНОВКА НОВЫХ ЛЕЗВИЙ

1. Специальным инструментом одно за другим установите лезвия.
2. Поставьте на место раму лезвий, затяните нижний болт и убедитесь, что рамы выставлены ровно.
3. Поставьте опорные уголки с обеих сторон желоба. (Вам понадобится ключ на 10 мм).
4. Поставьте на место выпускной желоб.
5. Поставьте на место верхнюю крышку и направляющую.

3. Технические характеристики:

Модель	ETR31
Напряжение	220 В
Частота	50 Гц
Мощность	0.37 кВт
Номинальная потребляемая мощность	0.45 кВт
Размер (мм)	650×740×780
IPNO	IPX1
Вес	80 кг



Поиск неисправностей

Неисправность	Устранение
Хлеборезка включена, но не поворачивается.	Проверьте подключение кабеля питания.
	Проверьте сетевой предохранитель помещения.
	Проверьте выключатель на боковой панели хлеборезки.
	Если это не помогло, вызовите сервисного специалиста.
Хлеборезка работает некорректно.	Убедитесь, что хлеб холодный.
	Убедитесь, что лезвия чистые.
	Проверьте регулировку направляющих.
	Если хлеборезка все еще плохо режет, замените лезвия.



Электрическая схема:

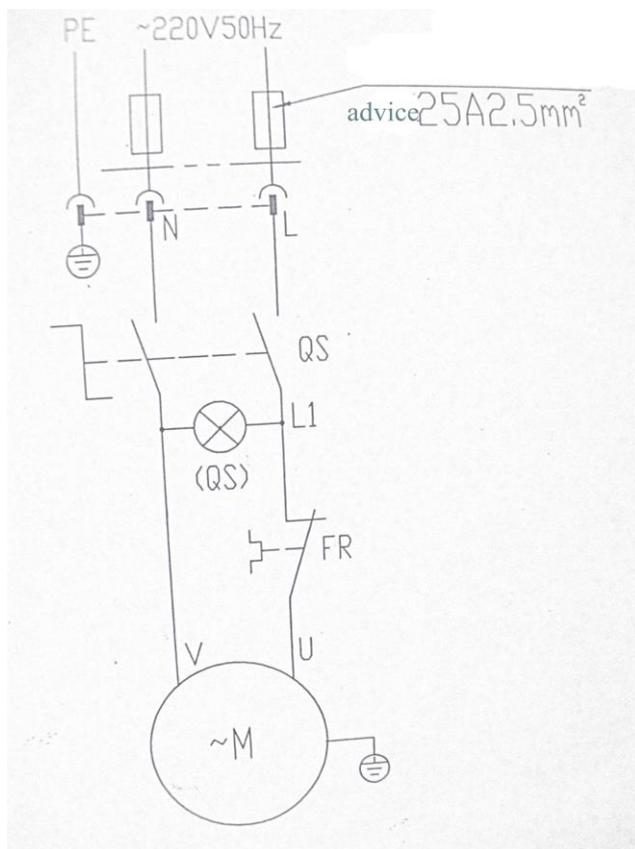


Схема выше приведена для ознакомительных целей.

Номер	Наименование	Количество	Примечание
M	электромотор	1	
QS	выключатель	1	
FR	размыкатель цепи	1	