


**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БЛЕНДЕРЫ**  
**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**  
**Блендер барный СВ-999**



# EAC

Производитель: Guangzhou Unique Catering Equipment CO., LTD.

No.13, Dongjing Road, Donghua Industrial Zone, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou, PRC.

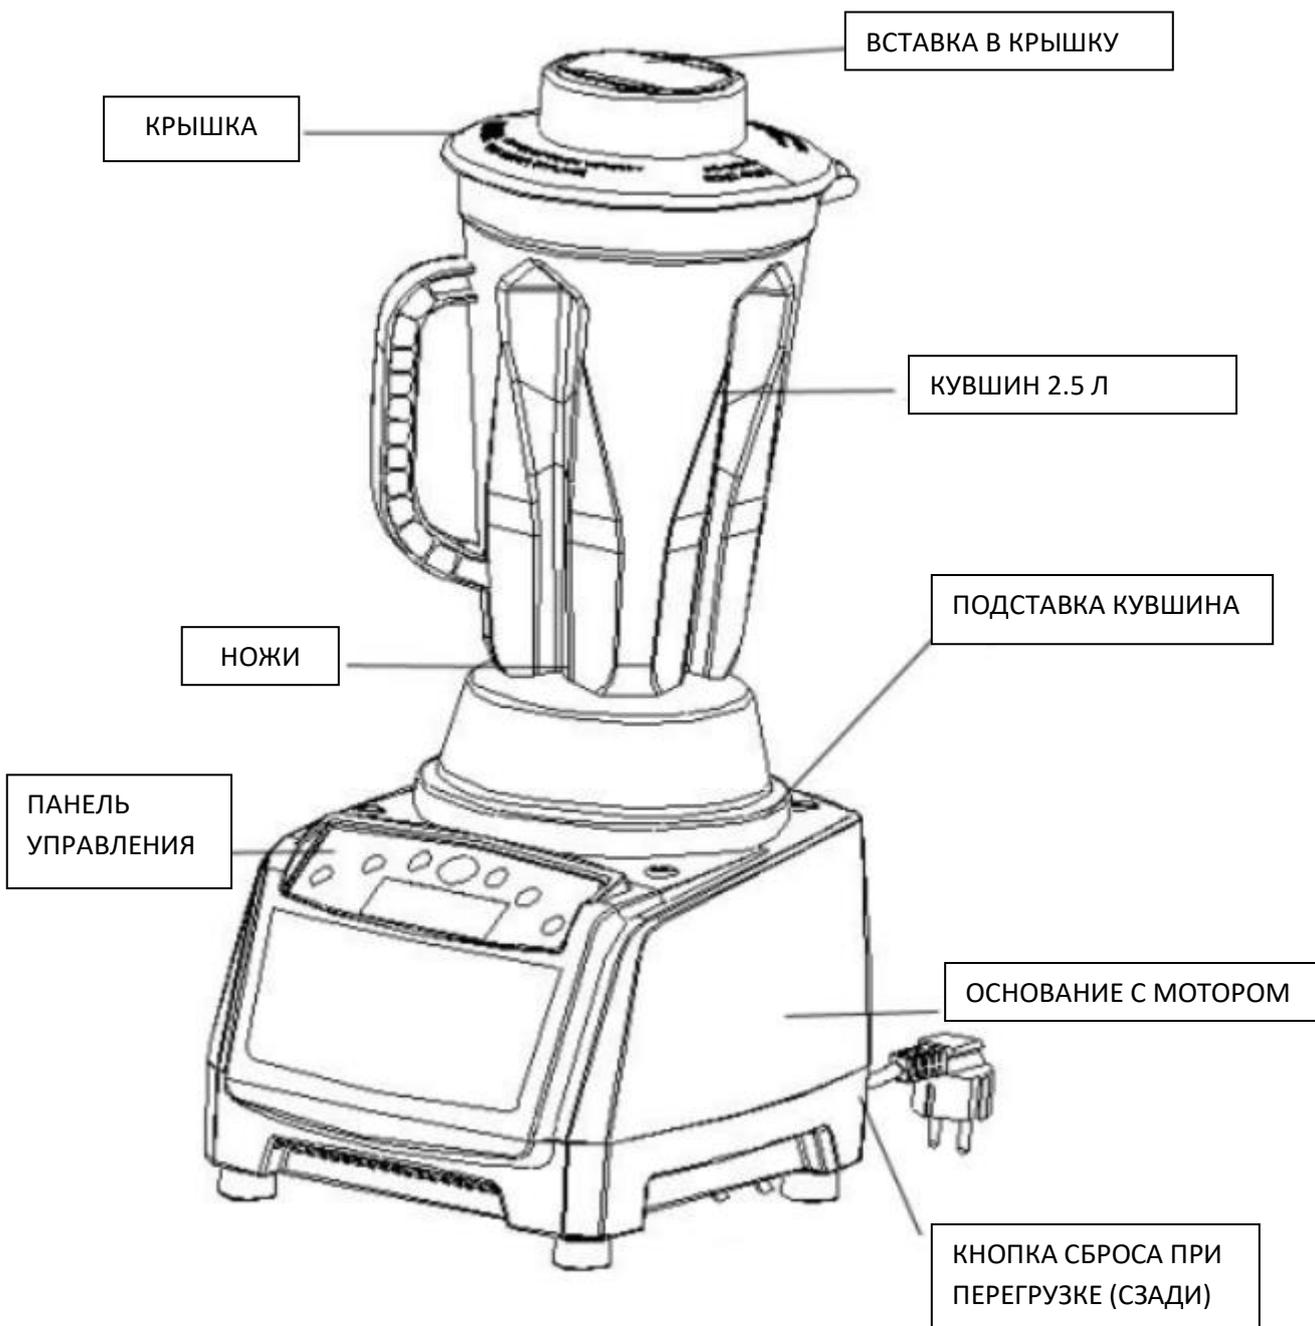

Перед включением аппарата прочитайте инструкцию.

#### ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ		Выключатель питания аппарата.
2	РЕЖИМ		Выбор режима приготовления смузи, соевое молоко, фрукты и овощи, молочная пена, чай.
3	СКОРОСТЬ		При каждом нажатии на кнопку скорость переключается между этими режимами: высокая, средняя и низкая скорость.
4	ИМПУЛЬС		При нажатии на эту кнопку ножи вращаются с максимальной скоростью.
5	ТАЙМЕР		Определяет длительность работы аппарата.
6	+		Добавляет 5 секунд к длительности работы.
7	-		Вычитает 5 секунд из длительности работы.

#### ИНСТРУКЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ

1. Вставьте вилку в розетку.
2. Поставьте кувшин на основание; проверьте, чтобы кувшин правильно сел на подставку.
3. Закройте кувшин крышкой. При включении обязательно придерживайте крышку.
4. При измельчении льда налейте немного жидкости в кувшин.
5. Никогда не включайте блендер с пустым кувшином, не снимайте и не ставьте кувшин, пока работает мотор.
6. Мотор не должен работать, если кувшин не установлен на подставку.
7. Перед началом работы насухо вытрите подставку кувшина. Даже небольшое количество воды во время работы может попасть внутрь аппарата и привести к неисправности мотора.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Многофункциональное устройство (в том числе для измельчения фруктов, овощей, льда, приготовления смузи).
2. Мощный и эффективный промышленный мотор. 220-240 В /50 Гц 1800 Вт
3. Двойная защита (защита от перегрева и защита от перегрузки по току).
4. Несколько скоростей для выполнения разных задач.
5. Кнопка импульсного режима удобно включает максимальную рабочую скорость.
6. Нож с 6 лезвиями выполнен из нержавеющей стали, нарезает продукты под разными углами.
7. Большой ударопрочный кувшин.
8. Два защитных устройства: автоматический выключатель и тепловой предохранитель мотора.

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Разнообразная обработка продуктов, которую можно разделить на три категории:

- A. СУХАЯ ПОДГОТОВКА ПРОДУКТОВ. Для сушеных трав, кофейных зерен, орехов, злаков, леденцового сахара и т. п.
- Б. ВЛАЖНАЯ ПОДГОТОВКА. Для фруктов, овощей и т. п.
- В. НАПИТКИ СО ЛЬДОМ / ДРОБЛЕННЫЙ ЛЕД.

## **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Данный прибор предназначен для использования на предприятиях общественного питания, торговли и в бытовых целях
- Не подпускайте детей к аппарату во время его работы.
- Отключайте аппарат от сети, когда он не используется, перед тем как снять или поставить детали, а также перед чисткой.
- Не включайте аппарат, если поврежден кабель питания, при появлении неполадок, любых повреждений или если аппарат уронили.
- Если аппарат включен, не опускайте в кувшин вставку в крышку, если кувшин не закрыт крышкой.
- Перед включением скорости или импульса проверьте, чтобы кувшин надежно стоял на подставке.
- Не кладите в кувшин твердые и металлические предметы, например, ножи, вилки, деревянные или стеклянные инструменты и пр.
- Придерживайте кувшин, когда включаете мощный мотор.
- Обеспечьте зазор со всех сторон для хорошей вентиляции воздуха.
- При измельчении, когда смеситель вставлен в крышку, кувшин должен быть заполнен не больше, чем на 2/3 от объема.
- После каждого использования чистите кувшин, вставку-смеситель, крышку и кнопку.
- Чтобы избежать травм, не опускайте руки в кувшин при чистке.
- Протирайте основание влажной тканью, никогда не опускайте его в воду.
- Максимальное время непрерывной работы аппарата — 3 минуты. После каждых 3 минут работы требуется перерыв на 1 минуту.
- Никогда не разбирайте основание аппарата. Ремонт должен выполнять только квалифицированный персонал.

## **ЧИСТКА**

1. В целях безопасности отключите аппарат от электрической сети.
2. Закройте кувшин крышкой, включите блендер примерно на 10 секунд. Мотор очень мощный, и остатки пищи легко удалить теплой водой и моющим средством.
3. Основание, в котором находится мотор, можно чистить только сухой мягкой тканью, его нельзя погружать в воду.

## **УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК**

- Блендер включен в сеть, но не работает.

Решение: Нажмите на кнопку сброса при перегрузке, которая находится на задней стенке основания.

- Блендер не работает после сброса.

Решение: Возможно, перегрет мотор. Подождите 10 минут и попробуйте включить аппарат снова.

- Блендер не работает после сброса и 10-минутного ожидания.

Решение: Проверьте подачу питания. Если питание подается, обратитесь в сервисный центр.

## **ГАРАНТИЯ**

Мотор блендера имеет гарантию сроком в 6 месяцев. Гарантия не распространяется на последствия человеческих действий. В гарантию не входят изнашиваемые детали, такие как нож.