



Аппарат для приготовления чая и кофе



**Внимательно прочитайте инструкцию перед
использованием устройства и сохраните ее для
дальнейших справок.**



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Мощность	Рабочий объем	Сеть	Температура воздуха	Влажность воздуха	Наличие терморегулятора
CN 10TD*	950W	50 чашек**	220V~ 60Hz	10°-38°	меньше 90%	Да
CN 16TD*	1600W	100 чашек**	220V~ 60Hz	10°-38°	меньше 90%	Да

*модель с двойными стенками

**объем чашки 150 мл

ВВЕДЕНИЕ

Электрическая кофеварочная машина для кейтеринга изготавливается из нержавеющей стали с долговечной матовой поверхностью. При должном уходе ваша новая кофеварочная машина прослужит вам долгие годы без каких-либо отказов.

Постоянно кипящая вода позволяет быстро готовить горячие напитки в отелях, кафе, школах, офисах, комнатах отдыха, ресторанах и на любых массовых встречах.

Терморегулятор позволяет устанавливать необходимую температуру нагрева.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно прочтите все инструкции. **Несоблюдение каких-либо инструкций ведет к аннулированию гарантии.**
2. Перед подключением убедитесь, что характеристики сети совпадают с характеристиками прибора. (220V).
3. Подключайте прибор только к розетке с заземлением.
4. Не используйте прибор, если поврежден кабель питания или штепсель. Замените их перед использованием. Передайте прибор официальной сервисной службе для осмотра и ремонта в случае неисправности.

5. Обязательно выключайте прибор перед отключением от сети.
6. Обязательно отключайте прибор перед переноской.
7. Держитесь за штепсель, когда выключаете прибор из розетки. Не ТЯНИТЕ ЗА ПРОВОД.
1. Кабель не должен свисать с края стола.
2. Поставьте прибор в центре стола. Никогда не ставьте прибор на наклонную поверхность.
3. Поставьте прибор на плоскую устойчивую поверхность, далеко от края, чтобы избежать несчастных случаев.
4. Не ставьте прибор на горячую поверхность или рядом с ней.
5. Не ставьте прибор возле газовой или электрической плиты или горячей печи.
6. Не включайте прибор с пустым баком.
7. Для защиты от удара током не погружайте прибор в воду.
8. Перед чисткой отключите прибор от сети, дайте ему остыть.
9. После использования выключайте прибор и отключайте его от сети.
10. Не используйте прибор на улице.
11. Не наливайте воду выше верхней отметки, она может пролиться, т.к. увеличится в объеме при нагревании.
12. Неправильное использование прибора может привести к серьезным ожогам.
13. Осторожно! Из открытой крышки поднимается горячий пар.
14. Всегда проверяйте, чтобы крышка прилегала плотно, когда в приборе есть вода.
15. Для замены/ремонта поврежденного кабеля питания немедленно обратитесь к квалифицированному электрику.
16. Не разбирайте водонагреватель. Это приводит к аннулированию гарантии.
17. Запрещается использовать прибор лицам лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, без опыта и знаний, если только они не находятся под руководством или не прошли инструктаж от лица, ответственного за их безопасность.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ:

1. Удалите упаковку изнутри и снаружи.
2. Залейте воду, вскипятите и слейте перед первым использованием, чтобы очистить прибор перед заливкой воды для кофе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Всегда используйте прибор на ровной плоской поверхности.
2. Чтобы открыть, поверните крышку против часовой стрелки.
3. Залейте воду между максимальной и минимальной отметкой.
4. Наденьте крышку и поверните по часовой стрелке, чтобы закрыть.
5. Вставьте штепсель в сетевую розетку.
 - Чтобы заварить кофе, поместите в бак штырь поршня и фильтр-корзину и положите необходимое количество кофе в емкость для кофе. Проверьте расположение фильтрующей трубки в кофеварочной машине, чтобы обеспечить корректную работу прибора.
 - Если вы ходите вскипятить воду, не устанавливайте в бак фильтр и емкость для кофе.
6. Переведите выключатель в положение «ON». Загорится красный индикатор нагрева, и вода начнет нагреваться. Вода зальется через трубку и попадет на кофе. Процесс будет повторяться, пока индикатор нагрева не погаснет и не загорится индикатор сохранения тепла. Это показывает, что достаточное количество воды прошло через кофе, и прибор перешел к сохранению тепла.
7. Налейте кофе/воду.
8. Когда в баке остается около 3 чашек воды, выключите прибор и отключите его от сети.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Термостоп с автоматическим сбросом защищает прибор от перегрева при выкипании воды. Если вся вода в баке выкипела, термостоп включается, прибор отключается, но индикатор продолжает гореть. **Необходимо отключить прибор от сети для сброса.** Для сброса, дайте прибору остыть, затем снова включите, посмотрите на индикатор нагрева. Если индикатор горит, значит прибор вернулся в рабочее состояние. Если индикатор не горит, отключите прибор от сети и попробуйте включить еще раз. Повторите эту операцию несколько раз до возвращения прибора в рабочее состояние.

Это устройство защищает пользователя и детали водонагревателя. В случае неоднократного выкипания биметаллическая пластина может прийти в негодность, и термостоп и нагревательный элемент будут необратимо повреждены. Гарантия производителя не распространяется на такие случаи небрежного обращения с прибором.

Если сброс термостопа не возвращает прибор в рабочее состояние, обратитесь в сервисную службу.

Это защитное устройство могло быть выключено при транспортировке, поэтому проведите сброс по описанным выше инструкциям.

ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

Плавкий предохранитель дублирует защиту прибора. Если вода выкипела, и термостоп не сработал, срабатывает плавкий предохранитель, и прибор выключается.

Плавкий предохранитель –деталь одноразового использования. После срабатывания он приходит в негодность и требует замены. Обратитесь к официальному представителю для замены плавкого предохранителя.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. ЧИСТКА

- a) Всегда споласкивайте прибор сразу после использования.
- b) Приступайте к чистке только после отключения от сети и полного остывания прибора.
- c) Налейте в бак немного воды, протрите стенки, ополосните горячей водой, повторяя, пока не будет стекать чистая вода.
- d) Очистите фильтр и крышку не абразивным средством и вытрите насухо мягкой тканью.
- e) Внутренние стенки бака и трубка изготовлены из нержавеющей стали, и поэтому их можно чистить моющим средством и жесткой губкой.
- f) Для нормальной работы крана отверстие в нижней части бака должно быть чистым. При необходимости используйте средство от накипи.
- g) Для чистки крана используйте ершик. Вставьте его в отверстие крана в баке, чтобы очистить место соединения крана и прибора. Очистите ручку крана горячей мыльной водой и сполосните.
- h) Досушите корпус мягкой тканью. Не используйте бензол, растворители или абразивные средства и материалы, они испортят поверхность.
- i) Обязательно сливайте воду и ополаскивайте прибор горячей водой перед повторным использованием.

2. ЧИСТКА ОТ НАКИПИ

- a) Очень важно регулярно удалять накипь. Декальцинация кипятильника должна проводиться не реже одного раза в неделю.
- b) Накипь ухудшает работу нагревательного элемента.
- c) Большинство бытовых средств рассчитаны на очистку 2-литрового чайника.
- d) Всегда тщательно споласкивайте после удаления накипи.

3. ЧИСТКА ОТ ОКРАШИВАНИЯ

Изменение цвета вызвано окислением железа в водопроводной воде.
Для устранения выполните следующие шаги:

- Нарежьте лимон на четверти, заверните в ткань и положите в бак.
- Налейте воду до максимальной отметки.
- Вскипятите воду и оставьте примерно на 1 час.
- Вылейте воду и ототрите бак нейлоновой щеткой.
- Чтобы устранить запах лимона, снова вскипятите и слейте воду.


Не выбрасывайте этот прибор с бытовым мусором.

Передайте его для утилизации в специализированный центр электрических и электронных приборов

Утилизируя отходы, вы помогаете сохранить природные ресурсы, и убедиться, что продукция будет переработана и утилизирована экологически безопасным образом и не будет вредить здоровью.



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

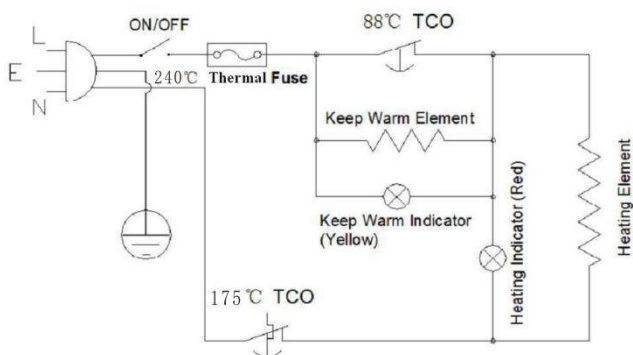

Manufacturer: ZHONGSHAN MANNENG ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.

Add: No.6 Tonghua Road, TongAn Industrial Zone, Dongfeng Town,
Zhongshan, Guangdong, China