


EKSI

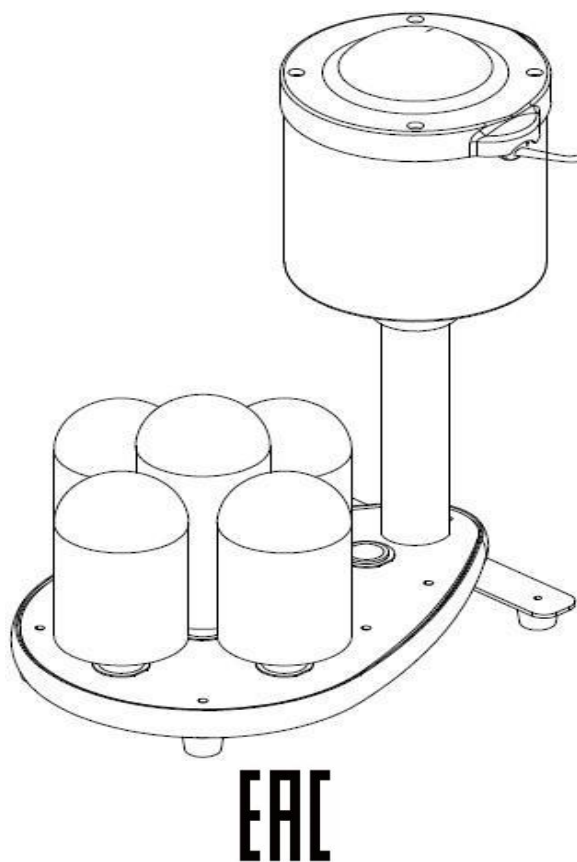

Электрическая барная стаканомоечная машина

Модель: FM-01A

Прочитайте инструкции и храните руководство в надежном месте. Для использования только в помещении.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности	3
Основные компоненты.....	4
Характеристики	4
Подготовка к использованию	5
Использование	5
Стандартный порядок действий.....	6
Защита аппарата.....	6
Чистка и обслуживание	6
Устранение неполадок	7

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


При использовании электроприборов всегда соблюдайте основные меры безопасности, в том числе перечисленные ниже.

1. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.

2. Только для коммерческого использования.
3. Не касайтесь горячих поверхностей.
4. Мотор устойчив к воздействию воды, но не предназначен для погружения в воду. Не кладите этот аппарат в раковины или баки, где он может упасть или где мотор может попасть в воду.
5. Когда аппарат не используется и перед чисткой, отсоединяйте его от сети.
6. Перед монтажом или демонтажем деталей дайте аппарату остыть.
7. Не используйте электроприборы, если у них повреждены провод или вилка питания.
8. Не используйте электроприборы, если они вышли из строя или были каким-то образом повреждены.
9. Не используйте аппарат на открытом воздухе.
10. Не ставьте аппарат на горячую электрическую/газовую плиту или рядом с ней.
11. Выключайте прибор следующим образом: поверните выключатель питания в положение «OFF» (выключено), затем выньте вилку из розетки.
12. Используйте аппарат только по назначению.
13. Не накрывайте и ничем не оборачивайте мотор работающего аппарата.
14. Во время работы стаканомоечная машина не должна касаться легковоспламеняющихся материалов, таких как шторы, портьеры, стены и т. д., или накрываться ими.
15. Не проводите чистку металлическими губками, так как кусочки могут отломиться и соприкоснуться с электрическими компонентами, что повышает риск поражения электрическим током.
16. Не закрывайте внешние части аппарата металлической фольгой, так как это может привести к перегреву.
17. Не царапайте поверхность и края аппарата. Не просовывайте внутрь аппарата узкие или острые предметы.
18. Для выключения аппарата переведите кнопку питания в положение «OFF».
19. Обратите внимание, использование не рекомендованных производителем деталей может привести к травмам.
20. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли со стаканомоечной машиной.
21. Это оборудование не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или интеллектуальными способностями, людьми без опыта и знания, если лицо, ответственное за их безопасность, не провело для них должный инструктаж относительно использования оборудования.
22. При использовании аппарата в магазинах, барах, отелях и др. проверьте напряжение и розетку для правильного подключения к электрической сети.
23. Разместите прибор на горизонтальной поверхности в хорошо проветриваемом помещении.


ПРИМЕЧАНИЕ. Сохраните эти инструкции для дальнейших справок.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

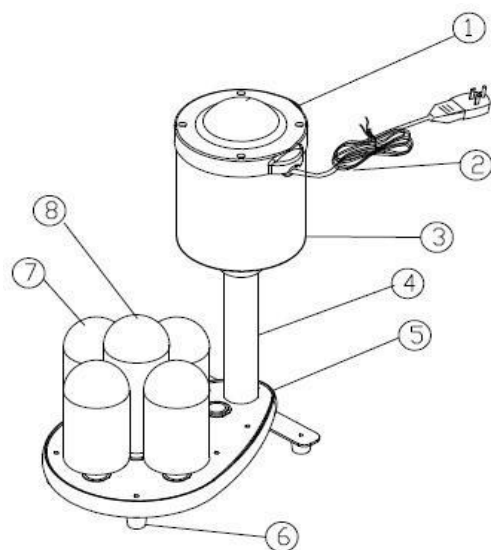

- | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1. Кнопка питания | 2. Кабель питания | 3. Мотор | 4. Опорный столб |
| 5. Основание | 6. Ножка | 7. Короткая щетка | 8. Длинная щетка |

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

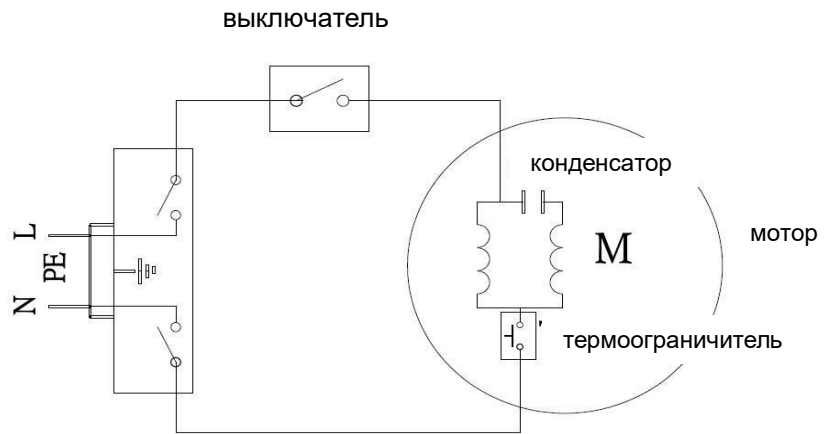

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение / Частота	Габариты (мм)	Вес (кг)	Мощность (Вт)	Щетки (шт.)
FM-01A	220–240 В/50Гц	357*214*433	9,94 кг	250 Вт	5

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Выполните эти простые инструкции перед использованием стаканомоечной машины. Несоблюдение этого требования может привести к травмам пользователя и повреждению аппарата.

Установите аппарат на плоской поверхности раковины и проверьте, что он стоит вертикально и устойчиво.

Установите щетки, проверьте надежность их крепления.

Налейте воду в раковину так, чтобы уровень воды не поднимался выше отметки на столбе (FM-01).

Добавьте немного моющего средства.

Подключите аппарат к электросети.

ВНИМАНИЕ! Не наливайте слишком много воды в раковину или бак и не погружайте в воду мотор (FM-01).

ВНИМАНИЕ! Подключайте аппарат только к заземленным розеткам, соответствующим напряжению и частоте устройства, указанным на моторе.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием убедитесь, что провод питания и вилка сухие и чистые.

Берегите провод питания от щеток и воды. Никогда не используйте аппарат, если провод питания поврежден или потрескался.

ВНИМАНИЕ! Вода не должна попадать на КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ! Не мочите кнопку включения!

ОСТОРОЖНО! Перед включением аппарата проверьте и убедитесь, что щетки надежно закреплены.

ОСТОРОЖНО! Используйте аппарат ТОЛЬКО по назначению.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Чтобы включить стаканомоечную машину вставьте вилку в розетку и включите аппарат. Когда щетки начнут вращаться, наденьте стакан на щетку для мойки. Для получения наилучших результатов рекомендуется мыть один стакан за раз.

ВНИМАНИЕ! Не используйте аппарат без воды.

ВНИМАНИЕ! Аппарат должен стоять вертикально. Не используйте аппарат в горизонтальном положении.

ВНИМАНИЕ! Во время работы и некоторое время после нее мотор будет горячим. Отключайте аппарат, если он не используется.

СТАНДАРТНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

Действие	Результат
Подключите аппарат к сети.	Питание подключено, но аппарат начнет работать только после включения.
Нажмите кнопку включения.	Аппарат начинает работать, щетки вращаются.
Наденьте стакан на щетку.	Стакан моется.
Выключите кнопкой питания.	Аппарат заканчивает работать.
Отсоедините от сети.	Питание отключено.

ЗАЩИТА АППАРАТА

Стаканомоечная машина приводится в движение электромотором. Для защиты электрических компонентов внутри аппарата он автоматически выключается через 5–10 минут, если начинает перегреваться.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед чисткой выключите аппарат и отсоедините его от сети. Подождите, пока аппарат остынет. Каждый день очищайте наружные поверхности аппарата влажной тканью или губкой. Не погружайте аппарат в воду и не мойте его под струей воды, так как это приведет к серьезной неисправности аппарата.

В конце рабочего дня слейте воду из раковины и оставьте аппарат сушиться на ночь.

Через месяц использования снимите крышку основания, которая закрывает шестерни. Опустите аппарат в воду, в которую добавлено 1/2 чашки уксуса. Дайте аппарату поработать 10 минут, тщательно ополосните и поставьте на место крышку основания.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Неполадка: аппарат не работает после включения.

- Проверьте корректность подключения к сети.
- Проверьте, включен ли аппарат.
- Обратитесь в сервисный центр.

Неполадка: аппарат издает громкий шум при использовании.

- Не пытайтесь разобрать аппарат.
- Проверьте, надежно ли закреплены щетки.
- Сразу обратитесь в сервисный центр для проверки мотора и шестерней внутри аппарата.

Неполадка: щетки вращаются медленно, и стаканы плохо отмываются.

- Проверьте, нет ли посторонних предметов в щетках.
- Сразу обратитесь в сервисный центр для проверки мотора и шестерней внутри аппарата.

Неполадка: щетка потрескалась или сидит неплотно.

- Убедитесь, что щетка надета правильно и держатель находится в правильном положении.
- Регулярно меняйте старые щетки.