

Тепловая Витрина HW-2P

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**EAC**

Производитель: Guangzhou Unique Catering Equipment CO., LTD.
No.13, Dongjing Road, Donghua Industrial Zone, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou, PRC.

1. Назначение

Поддержание тепла и влажности на заданном уровне.

2. Технические параметры

Модель	Напряжение	Частота	Мощность	Габариты (мм)	Кол-во емкостей
HW-2P	220~240В	50/60Гц	1200Вт	660×470×600	2

3. Установка и эксплуатация

3.1 Каждый раз перед включением добавляйте в емкость воду. Доливайте 0,6 л каждый раз. Не доставайте емкость для продуктов со дна, чтобы долить вод в аппарат.

3.2 Подключите витрину к сети и включите ее, затем установите необходимую температуру сохранения для поддержания нужного уровня влажности.


3.3 По окончании работы, перед очисткой, отсоедините витрину от сети.

НЕ МОЙТЕ ВИТРИНУ ВОДОЙ НЕПОСРДСТВЕННО.

4. Транспортировка и хранение

Транспортировку необходимо осуществлять аккуратно, не подвергая витрину тряске. Запрещается хранить витрину в перевернутом положении, а также сдавливать ее. Витрина должна храниться в проветриваемом помещении, вне агрессивной атмосферы.

5. Схема электроподключения

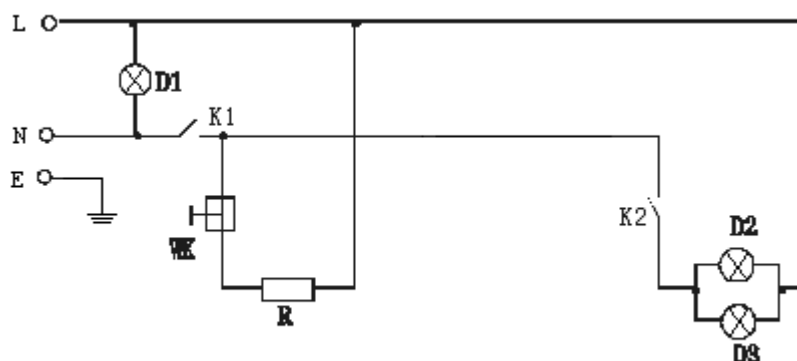

D1—ИНДИКАТОР МОЩНОСТИ

R—ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭН

WK—ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

F1F2—ВЕНТИЛЯТОР

K1—ПЕРЕКЮЧАТЕЛЬ

МОЩНОСТИ

K2—ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ