

Витрина для пиццы тепловая HW-815 для пиццы

**EAC**

Производитель: Guangzhou Unique Catering Equipment CO., LTD.
No.13, Dongjing Road, Donghua Industrial Zone, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou, PRC.

Благодарим вас за приобретение нашего оборудования.

В настоящем руководстве представлена вся необходимая информация для наиболее эффективной эксплуатации прибора, сокращения непредвиденных потерь и рисков получения ущерба. Приступайте к работе с прибором только после прочтения руководства. Сохраните руководство для последующего использования.

Предупреждение Оборудование должно соответствовать описанию в руководстве. Производитель не несет ответственности за сбои в работе вследствие пренебрежения инструкциями руководства.

1. Предварительно заземлите прибор!
2. Строго запрещается распылять на прибор воду из пульверизатора!

Мы улучшили дизайн оборудования, оснастив его тремя регулирующимися ярусами за стеклом.

I Подключение

Температура и влажность

II Технические параметры

Наименование	Напряжение (В)	Частота	Мощность (кВт)	Габариты (мм)
HW-815	220-240	50-60	0.65	490*490*810

III Установка и эксплуатация

1. Предварительно заземлите прибор!
2. Напряжение сети должно соответствовать номинальному напряжению прибора, указанному на паспортной табличке;
3. Каждый раз перед использованием, когда прибор еще не подключен к сети, заливайте в емкость для воды 0.6л воды;
4. Включите прибор, после чего загорится индикатор работы. Установите температуру хранения продукта, повернув термопереключатель. Температура поднимется и будет сохраняться на постоянном уровне;
5. Освещение существенно упрощает процесс работы и улучшает внешний вид изделий; включите верхнее освещение для увеличения эффекта выставляемых изделий;
6. После использования отключите прибор от сети во избежание несчастных случаев.
7. При возникновении неполадок обратитесь за помощью к специалисту и не пытайтесь чинить прибор самостоятельно. После устранения неисправностей можно возобновить работу с устройством.
8. Запрещается пользоваться устройством лицам с ограниченными физическими, сенсорными и психическими возможностями, а также необученным лицам, включая детей. Строго запрещено распылять на прибор воду из пульверизатора.


IV. Транспортировка и хранение

Во время транспортировки необходимо предотвратить вибрацию, удары, переворачивание прибора дном вверх и сдавливание. Запрещается хранить прибор в разъедающей среде.

V. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Очистите прибор изнутри неразъедающим чистящим средством.
2. Запрещается красить прибор, так как краска может повредить жидкую изоляцию прибора

VI. Электросхема

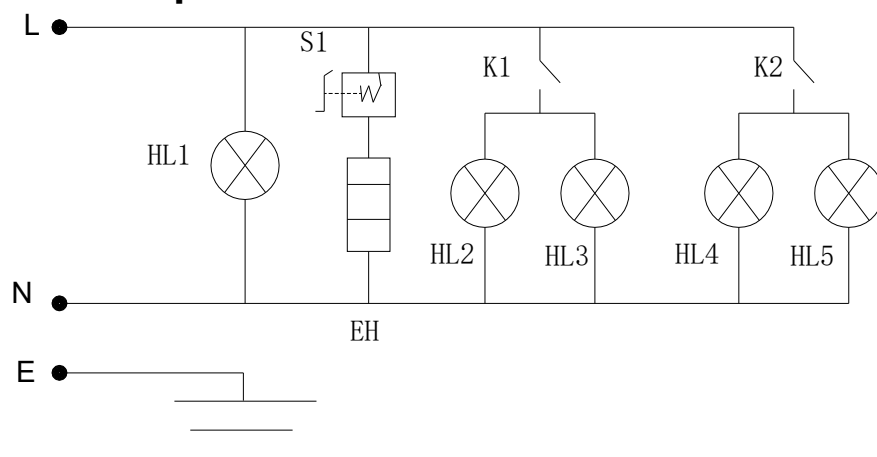

D1-Индикатор мощности R-ТЭН D2, D3-Индикатор освещения

D4, D5-Верхнее освещение WK-Терморегулятор K1-Переключатель освещения

K2-Переключатель верхнего освещения